


คู่มือการติดตั้งไดร์เวอร์





ขั้นตอนที่ 1 โหลด Driver จาก <http://www.code-soft.co.th/download/> เลือกรุ่นตามที่ลูกค้าต้องการ

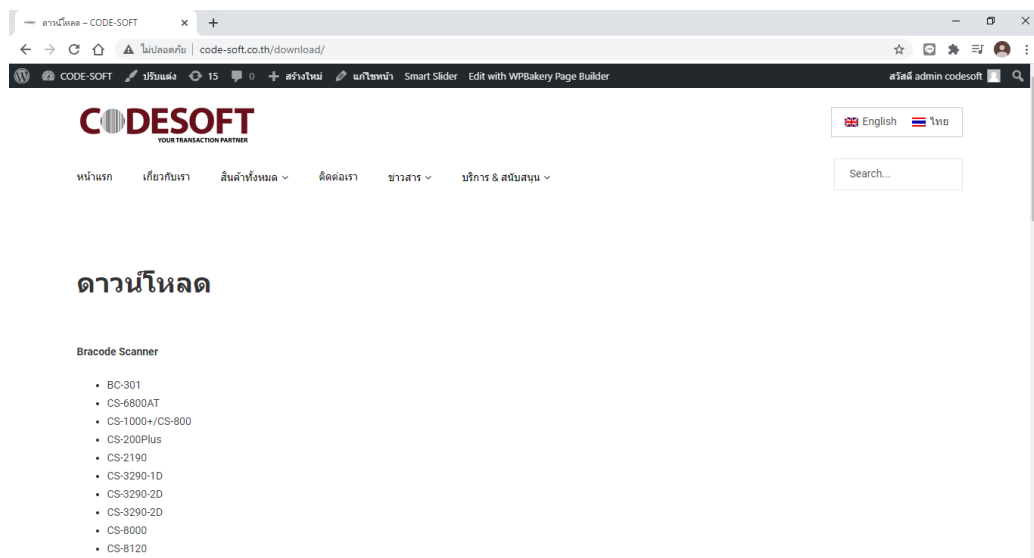

รูปภาพประกอบขั้นตอนที่ 1


ขั้นตอนที่ 2 แยกไฟล์ จะได้มาเป็นโฟลเดอร์ชื่อ Codesoft Thermal Printer Diver v5.4

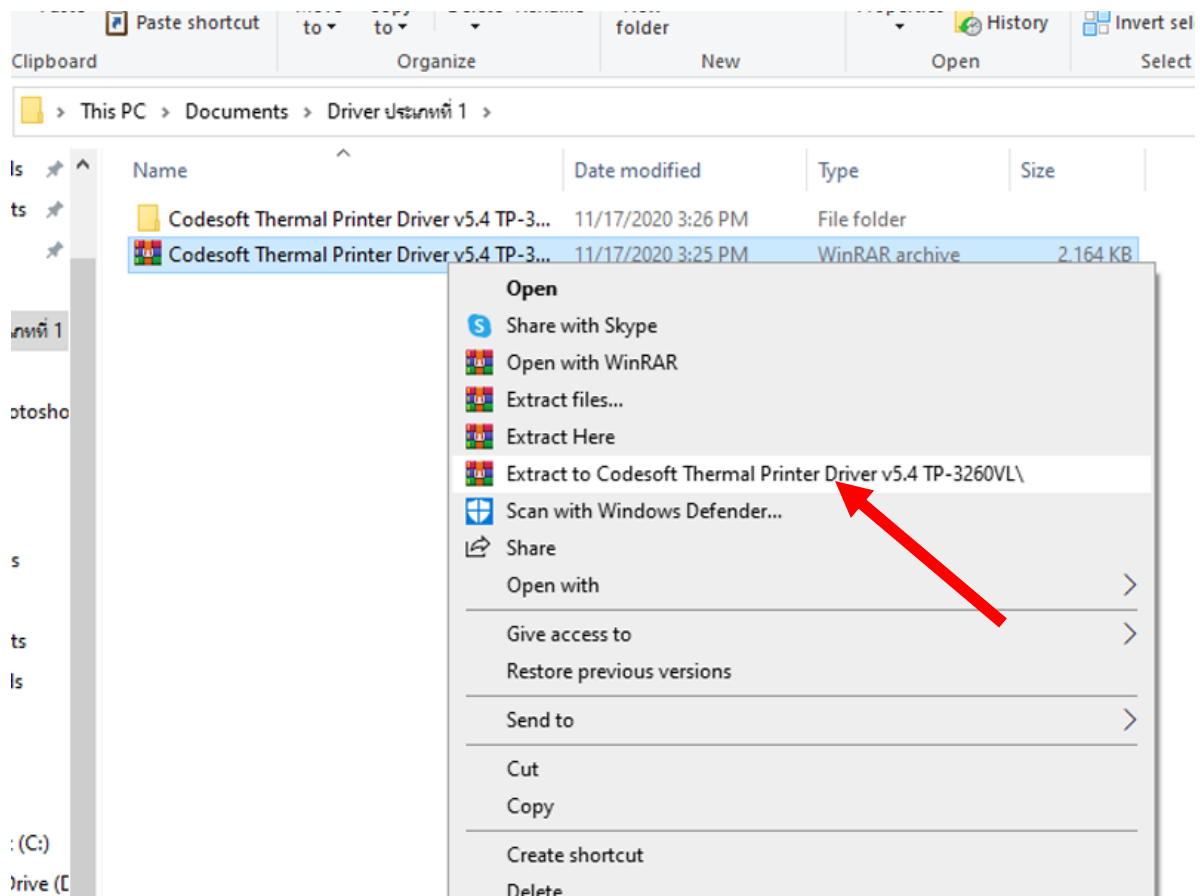

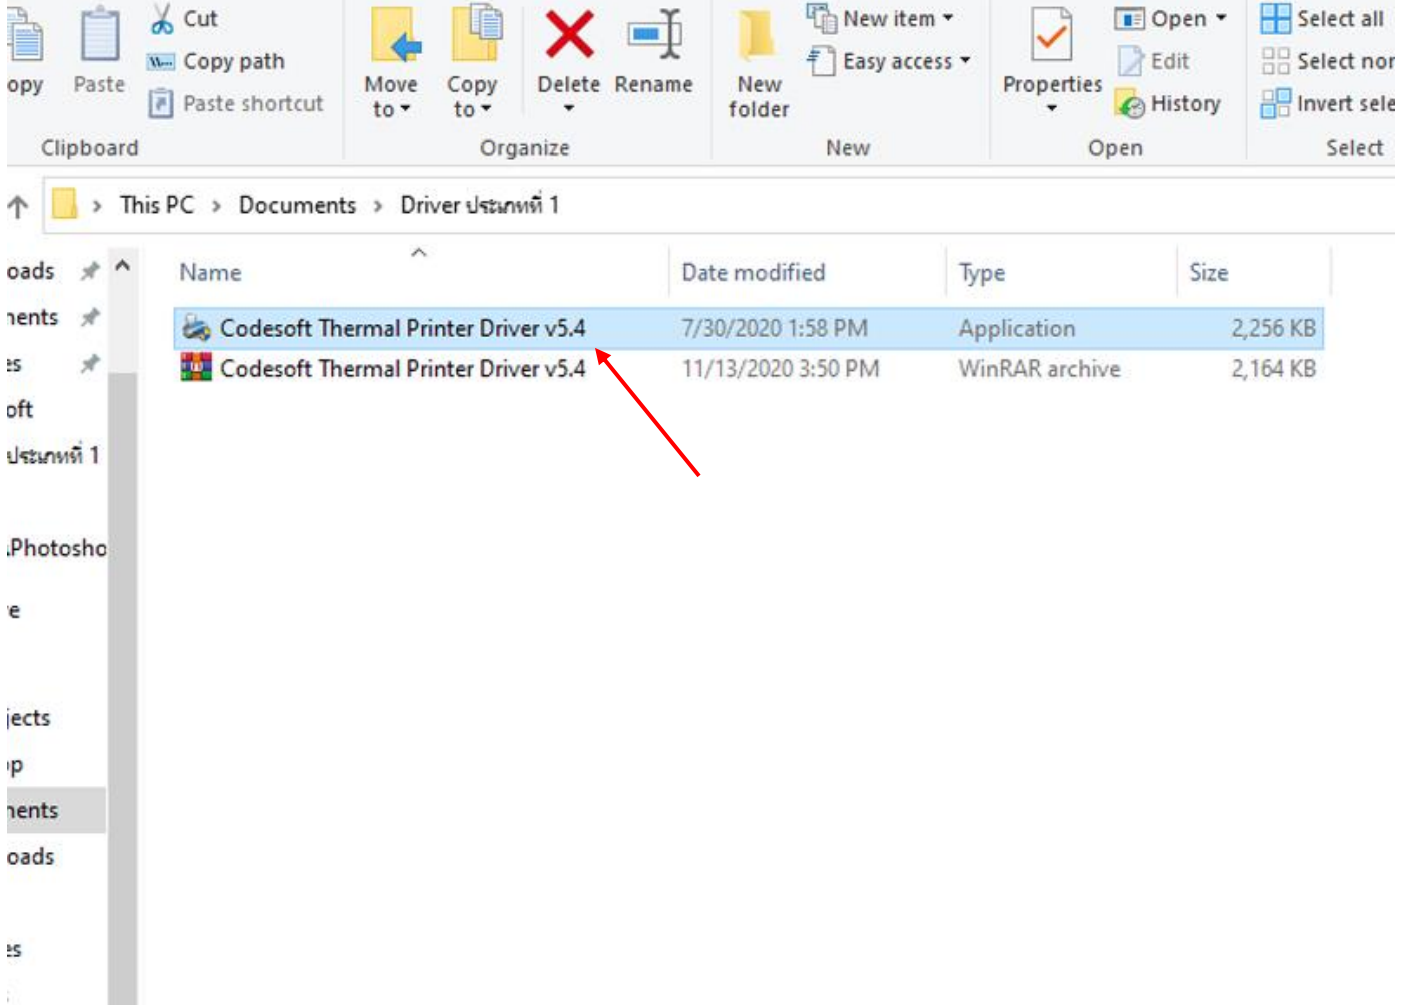


ขั้นตอนที่ 3 หลังจากแตกไฟล์เสร็จ ให้ดับเบิลคลิกที่โปรแกรม*หมายเหตุ ก่อนเปิดโปรแกรมให้เชื่อมต่อ USB ก่อน


ขั้นตอนที่ 4 เปิดมาหน้าโปรแกรม จะมีให้ Next

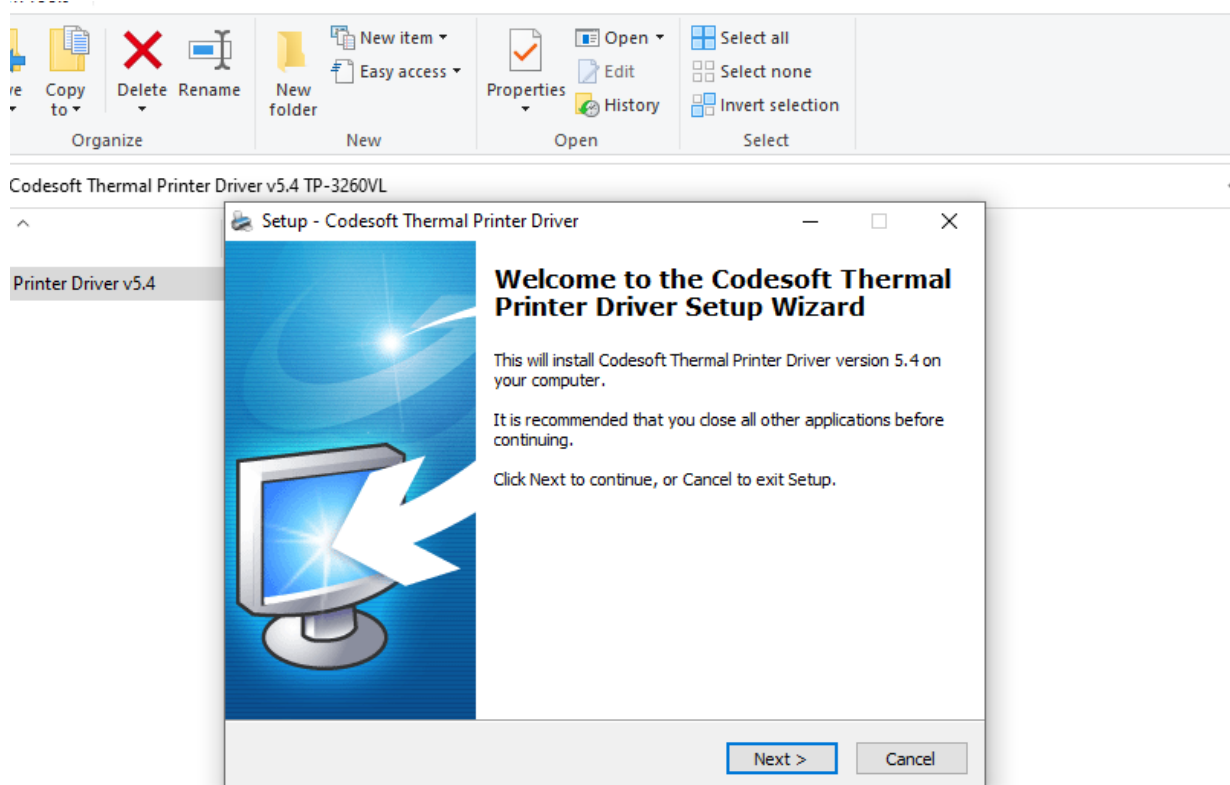


ขั้นตอนที่ 5 ต่อมาจะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เลือก **Install Printer Deriver (N) >**

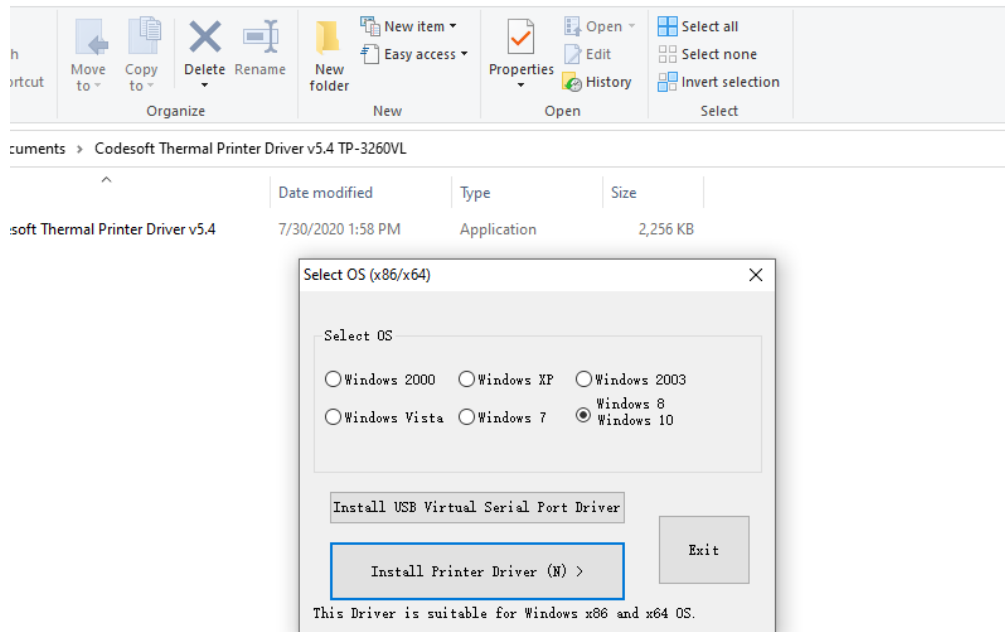


ขั้นตอนที่ 6 หน้านี้ให้เลือก **Install Module** ตามด้วยรุ่นที่ต้องการ แล้วกด **Next>**

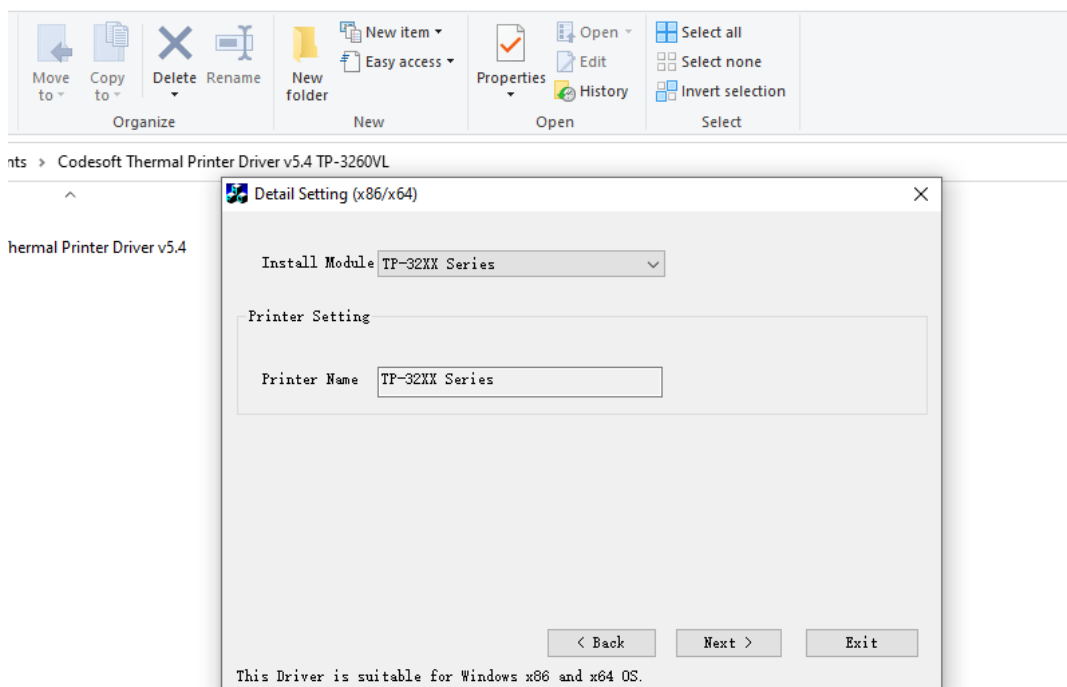

ขั้นตอนที่ 7 หลังจากนั้นให้ กด Install > รอจนเสร็จ

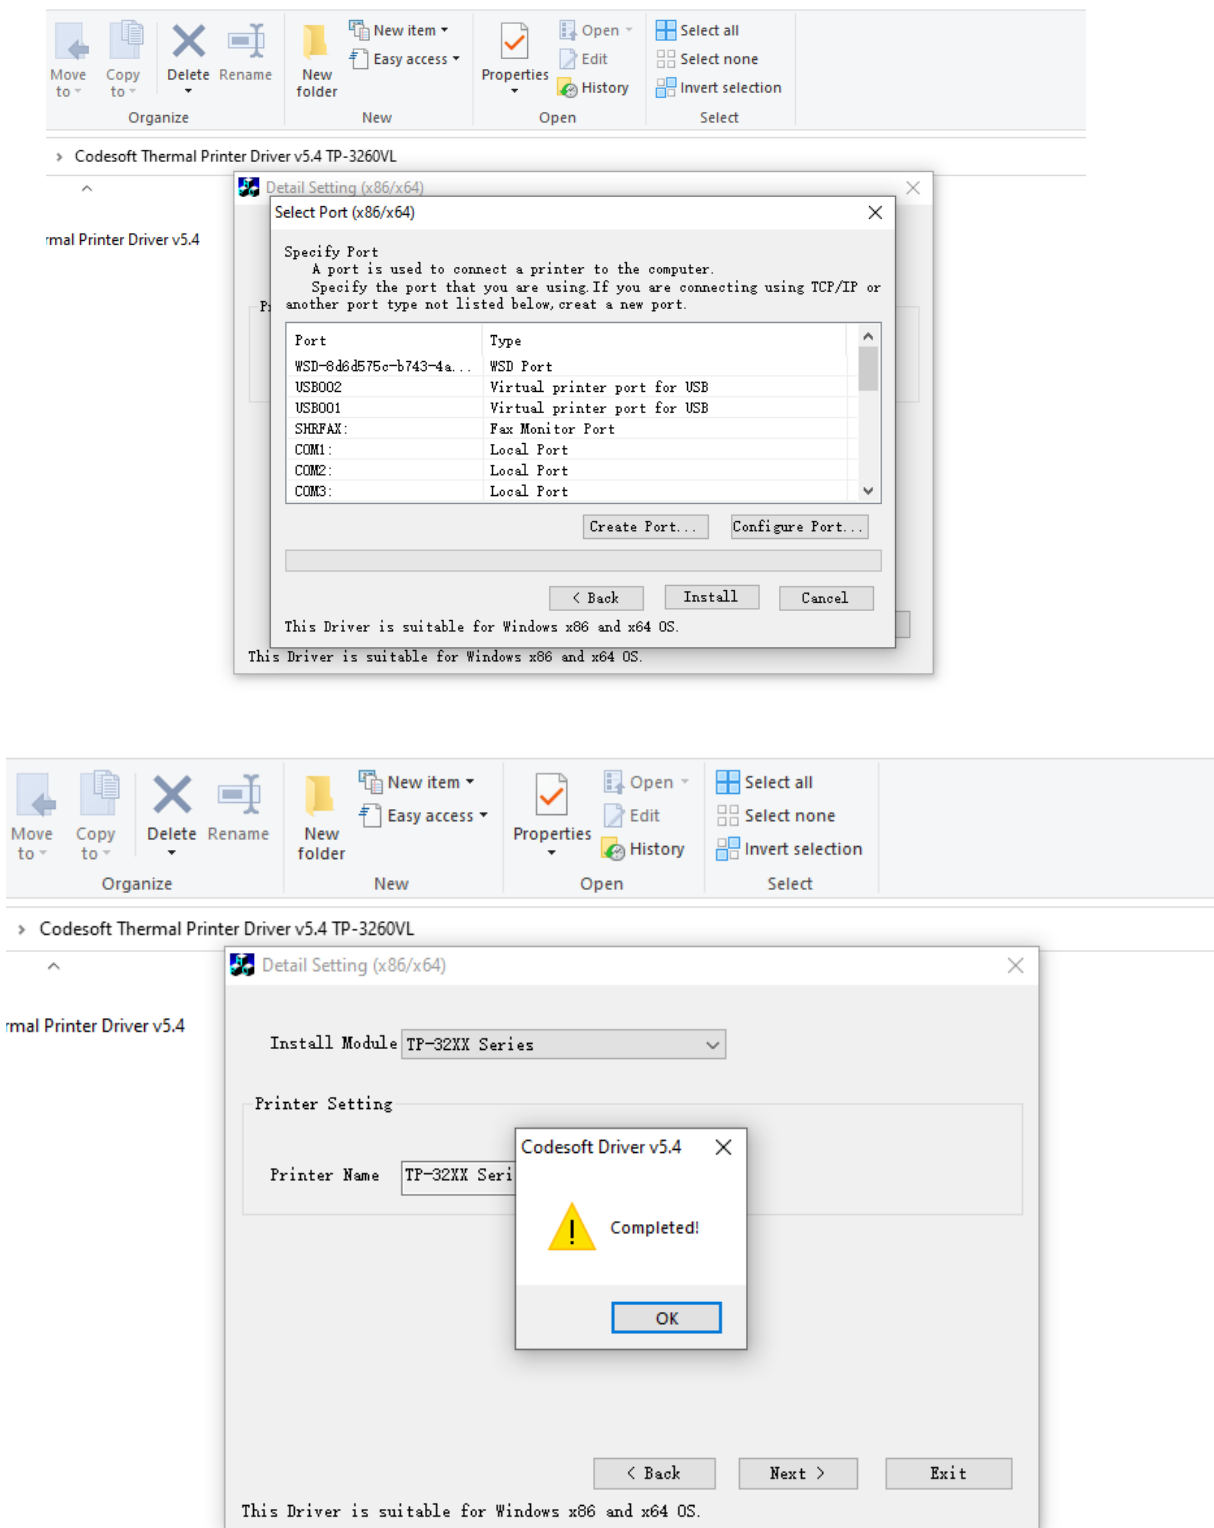

ขั้นตอนที่ 8 วิธีเช็คดูว่าลง Driver สำเร็จหรือไม่ ให้เข้าไป ที่ Control Panel > Devices and Printers

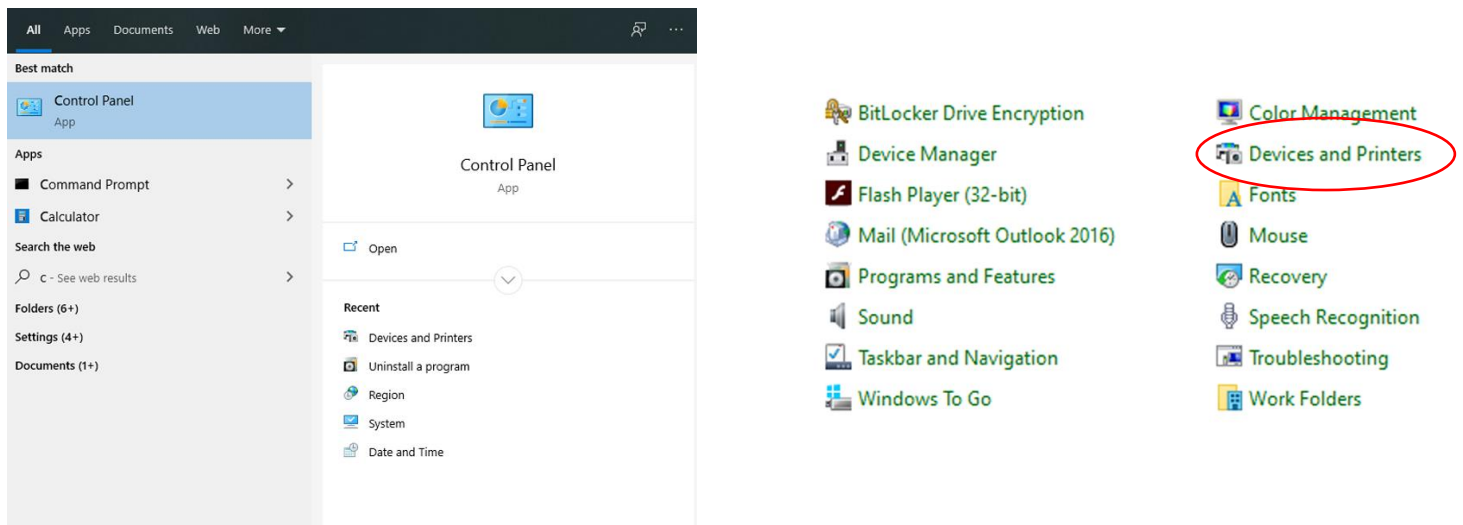

ขั้นตอนที่ 9 ให้หาตัวเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ USB ไว้ กรณีที่ลง Driver แล้วจะมีเครื่องหมายติ๊กถูก

